
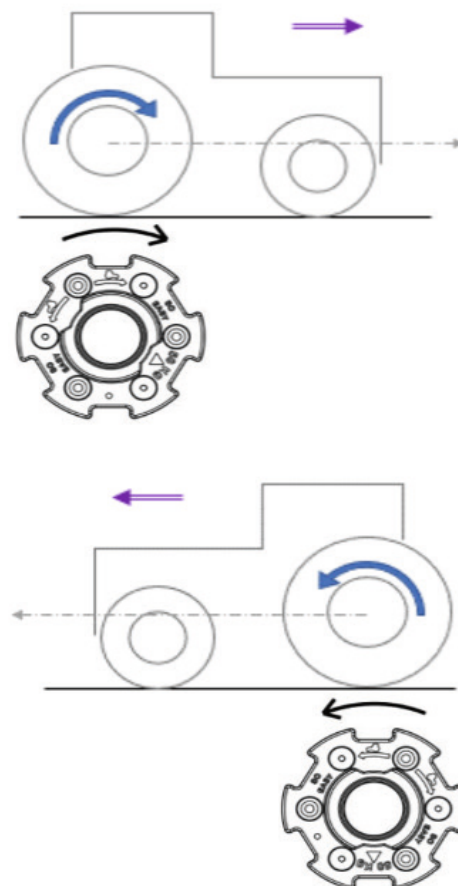


Nouveau système de masses de roues **SO EASY** pour tracteurs agricoles avec SYSTEME DE SECURITE INTEGRE

Brevet déposé

» Essieu arrière – 8 Trous / 203.2mm

» A partir du diamètre R24 et plus
(R24 – R28 – R30 – R34 – R38)

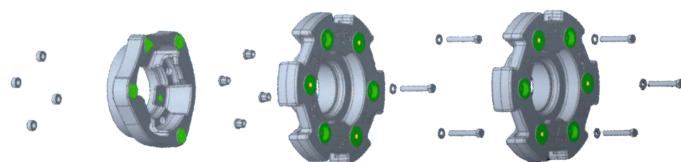



1

» Installer l'entretoise sur la jante



2

» Vous pouvez manipuler les masses à l'aide d'un outil dédié (en option)



3

» Une masse



» Jusqu'à trois masses (50kg ou 125kg)



4

» C'est terminé!

**De 75 kg à
400 kg par
roue!**

R24
MASSES + ENTRETOISE
125kg max



R28
MASSES + ENTRETOISE
175kg max




JANTE

ENTRETOISE 25kg

MASSE 50kg

MASSE 125kg

R30
MASSES + ENTRETOISE
325kg max

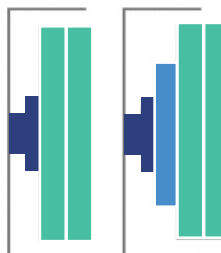

R34
MASSES + ENTRETOISE
400kg max



R38
MASSES + ENTRETOISE
400kg max



EASYMASS®
MAKES BALLASTING LIGHT WORK

EASYMASS® SAS
02190 Villeneuve-sur-Aisne
(France)
Tél : 33(0)3 23 21 35 04
Fax : 33(0)3 23 21 12 65
contact@easymass.fr
www.easymass.fr

